

KAHVE DEĞİRMENİ KULLANIM KILAVUZU VE GARANTİ BİLGİLERİ

İçindekiler

- 1- Giriş Yazısı,
- 2- Kılavuz açıklaması
- 3- Güvenlik uyarıları
- 4- Ambalaj içeriğine genel bakış
- 5- Kahve öğütme
- 6- Öğütme derecesini ayarlama
- 7- Kahve çekirdeklerinin doldurulması
- 8- Çalıştırma
- 9- Temizleme
- 10-Teknik bilgiler
- 11-Garanti
- 12-Teknik destek
- 13-Üretici firma bilgileri



Değerli Müşterimiz!

ODC-10 Çelik bıçaklı kahve değirmeninizde çekilen kahve, aromasını kaybetmeden müşteriye ulaşmış olur. Kahvenizin öğütme derecesini, kalından ince dereceye kadar ayarlayabilirsiniz. Saatte ortalama 15 kg. kahve öğütebilen değirmeninizi güle güle kullanmanızı dileriz. Kahve değirmeniniz mükemmel ürün kalitesi ile bir ÖZTÜRK BAY DEĞİRMENLERİ imalatıdır ve 2 yıl garantilidir. Yalnızca bu kalitede ki bir ürün Öztürkbay Değirmenleri etiketini taşıyabilir. Satacağınız Kahvenin çekirdeklerinin tazeliği ile ÖZTÜRK BAY DEĞİRMENLERİ' nin kalitesi birleşince müşterilerinizin memnuniyetleri ve devamlılığı sağlanacaktır. Müşterilerden olumlu dönüşler bekliyorsanız kahve çekirdeklerinizin her zaman taze olmasına özen gösteriniz. Kahve çekirdekleri, değirmeninizin haznesinde birkaç hafta tazeliğini korur. Kahve çekirdeklerinin aromalarını kaybetmemeleri için hazneyi fazla doldurmayın, bunun yerine hazneye sık sık kahve çekirdeği ekleyin

Kılavuz açıklaması:

Bu ürün çeşitli güvenlik tertibatlarına sahiptir. Bu nedenle, kaza ve yaralanmaları önlemek için yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun ve ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerekliğinde başvurmak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına verildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir. Kılavuzda kullanılan işaretler:



Bu işaret, sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.



Bu işaret, elektriğin neden olabileceği yaralanma tehlikesine karşı uyarır.

TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır.

DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara karşı uyarır.



Bu işaret; Ek bilgileri göstermektedir.

Güvenlik uyarıları



Kullanım amacı: ÖZTÜRK BAY Kahve değirmeni kahve çekirdeklerini öğütmek için tasarlanmıştır. Perakende satışa yönelik tasarlanmıştır ve Toptan üretim için uygun değildir. Kahve değirmeni yalnızca kuru iç mekanlarda kullanım için öngörülmüştür

Çocuklar ve Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti sınırlı olan yetişkin kişiler için TEHLİKE

Bu cihaz bedensel, algılama veya zihinsel yetileri veya tecrübesizlikleri nedeniyle güvenli bir şekilde kullanamayacak çocuklar veya kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocukların bu cihazla oynamadıklarından kesinlikle emin olunmalıdır.

Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi halde boğulma tehlikesi söz konusudur!

Elektriğin yaratabileceği TEHLİKELER

Elektrik çarpması tehlikesi oluşabileceğinden kahve değirmenini ve Fişini kesinlikle suya sokmayın.

Kahve değirmenini çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin.

Kahve değirmenini asla gözetimsiz çalıştırmayın.

Cihazı sadece kurallara uygun montajı yapılmış, şebeke gerilimi cihazın teknik bilgileriyle uyumlu olan bir prize bağlayın.

Uzatma kablosu kullanmayın.

Aşağıdaki durumlarda fişi prizden çekin:

*** kullanım sırasında arızalar meydana geldiğinde,

*** kullanım sonrasında

*** çekirdek haznesini veya toz haznesinin içindeki toz kahveyi cihazdan çıkarmadan önce

*** fırtınalı havalarda

*** cihazı temizlemeden önce.

(Elektrik kablosundan değil, daima fişten tutarak çekin.)

- Gerekli olduğunda hemen prizden çekebilmeniz için elektrik kablosunun fişi kolay erişilebilir olmalıdır. Elektrik kablosunu takılarak düşme tuzağı oluşturmayacak şekilde yerleştirin.

- Elektrik kablosu bükülmemeli veya ezilmemelidir. Elektrik kablosunu ısı kaynaklarından ve sivri kenarlardan uzak tutun. Cihazda, ya da elektrik kablosunda gözle görülür hasar olduğunda ya da cihaz yere düştüğünde cihazı çalıştırmayın. Ürün üzerinde değişiklik yapmayın. Elektrik kablosunu kendiniz değiştirmeyin.

- Cihazda veya bağlantı kablosunda yapılacak onarımların Servis Merkezi tarafından uygulanmasını sağlayın. --

- Mesleki kurallara uygun olmayan şekilde yapılan onarımlar, kullanıcı için önemli tehlikeler yaratabilir

Yaralanmalara karşı UYARI

Hareketli parçalar, kesiklere ve ezilmelere neden olabilir. Kahve değirmenini kesinlikle çekirdek haznesinin kapağı takılmadan kullanmayın.

Cihaz çalışır durumdayken, ellerinizi öğütücüden uzak tutun.

Cihaz fişe takılıyken kesinlikle cihazda bulunan her hangi bir deliği ellemeyin. Olası bir tıkanıklığı gidermeye çalışmadan önce elektrik fişini daima prizden çekin.

Cihazınızın ayrıntılı bir şekilde temizlenmesi ile ilgili bilgileri "temizleme " bölümünden bulabilirsiniz

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

• Bu değirmen sadece perakende satışa yönelik tasarlanmıştır. Cihazı hiç durdurmada devamlı çalıştırmaktan kaçınin.

• Değirmeni, temizlenmesi kolay ve kolay erişilebilir sabit, düz bir yüzey üzerine yerleştirin.

• Ocak veya fırın gibi ısı kaynakları ile arasında yeterli mesafe bırakın.

• Temizlemek için temizlik kimyasalları, zedeleyici ve ya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.

• Değirmeninizi Sudan Uzak tutun, Rutubetli ve Nemli ortamlarda bulundurmayın, Temizleme işini nemli bez ile yapın daha sonra hemen kurulaıın.

• Her kullanımdan önce haznede yabancı nesnelere olup olmadığını kontrol edin.

• Cihazın yedek parçalarını ve aksesuarlarını değiştirirken mutlaka orijinalleriyle değiştirin.


• Değirmeninize sert cisimler (çivi, para, civata gibi metaller) kaçırılmaya dikkat edin.

• Değirmeninizin içini kendiniz açmaya çalışmayın ve sert cisimlerle değirmeninize vurmayın.

• Değirmeninize çekilmiş kahveyi yeniden çekmek için atmayın.

• Değirmeni hangi ürünü öğütmek için aldıysanız daima aynı ürünü öğütün. Farklı ürünler öğütmeniz cihazınıza zarar verebilir ayrıca öğüttüğünüz ürünün kalitesini düşürebilir.

Odc-10 Kahve değirmenine genel bakış
(Ambalajın içeriği)

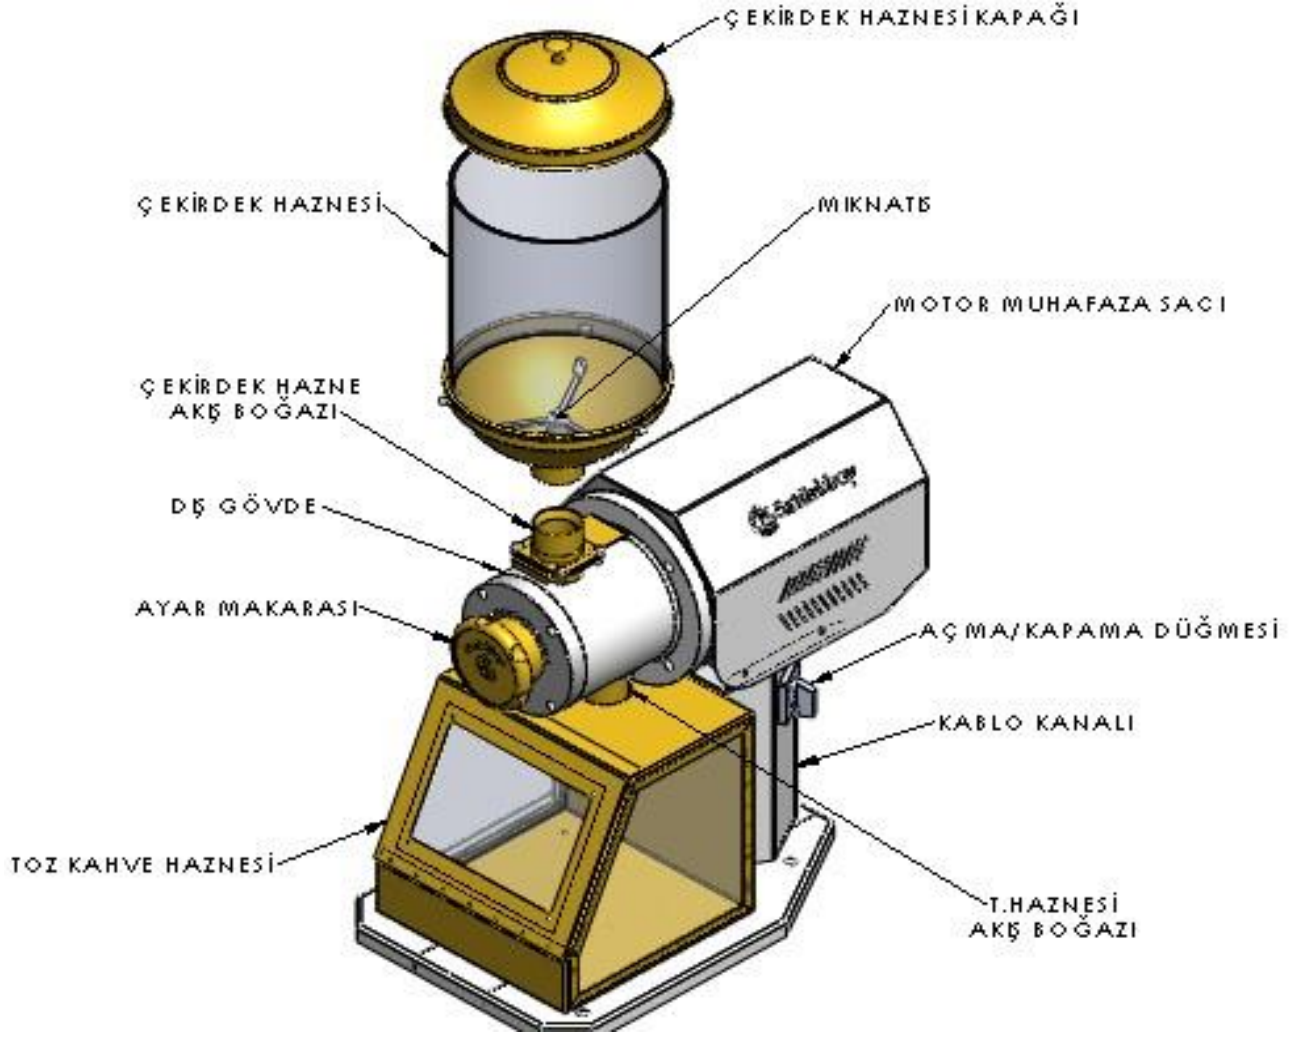

Kahve değirmeninin çalıştırma aşamaları

! Makineyi ilk kullanımdan önce temizleyiniz.



TEHLİKE- Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi


*Kahve değirmenini ve fişini asla suya sokmayın, Elektrik çarpması riski oluşturabilir.



Yaralanma UYARISI

*Cihazı temizlemeden önce elektrik fişini mutlaka çekin.

Öğütme derecesini ayarlama

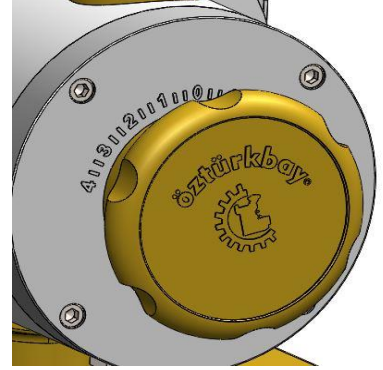

Kahve değirmeninizin Ayar makarasının üzerinde bulunan ok fabrika üretim ve kalite kontrol ekibimiz tarafından 0 konumuna ayarlanmış olup (0) konumu türk kahvesi için en ideal konumdur. Ayar makarasını (0) dan sola doğru 1-2-3 konumlarına çevrildikçe kahve tozu kalınlaşır. (takip eden numaralı değerler sadece oryantasyon için yol göstermektedir. Kahvenin öğütme derecesini ayarlayabilmek için akış boğazının içinde kahve yokken değirmen çalışır vaziyetteyken manuel olarak ayar makarasını yavaş bir şekilde çevirerek makine sesini dinleyerek yapmalısınız.)

DİKKAT! Maddi hasar tehlikesi var

Değirmeninize ayar yapmak istiyorsanız kahve öğütme boğazının sürgüsünün mutlaka kapalı olmasına ve boğazın içinde kahve olmadığına emin olun. Aksi takdirde kahve çekirdekleri çelik bıçakların arasında sıkışabilir ve motoru bloke edebilir.

Toz kahve haznesine aşırı derece de kahve öğütülürse akış boğazından kahve yeniden bıçakların içine kaçabilir ve bıçakları sıkıştırabilir ve motoru bloke edebilir.

Çekilmiş kahve çekirdek haznesine konup yeniden çekilirse bıçakların arasına sıkışabilir ve motoru bloke edebilir.

Kahve çekirdeklerini doldurma

Çekirdek haznesinin kapağını çıkarın, Kahve çekirdeklerini çekirdek haznesine doldurun, Kapağı tekrar yerine takın. Çekirdek Haznesinin maksimum kapasitesi 3 kg.dır.

Kahve değirmeninin çalıştırılması

Fişi prize takın. Öğüteceğiniz kahve miktarı kadar kahveyi çekirdek haznesine doldurun. Değirmeninizin başlat düğmesini 0 konumundan 1 konuma getirip çalıştırın. Öğütme işlemi bittikten sonra başlat düğmesini 0 konumuna getirerek değirmeninizi kapatın. Değirmeninizi kapattığınız anda içinde kahvede olsa öğütme işlemi otomatik olarak durur. Fişi prizden çekin.

Odc-10 çelik bıçaklı kahve değirmeniniz dakikada ortalama 250 gr. Kahve öğütme kapasitesine sahiptir.

DİKKAT! Maddi Hasar uyarısı : Kahve değirmeninizi boş çalıştırmayınız ve öğütülmüş olan kahve tozunu tekrar öğütmek için çekirdek haznesine koymayınız.

Öğüttüğünüz kahve tozunu Toz haznesinin kapağını açarak, kullanımınız için alabilirsiniz. Kapağı bir sonraki kullanım için kapatın.

i

Satacağınızdan fazla kahve öğüttüyseniz artan kahve tozunu toz haznesinde uzun süre bırakmayın. Kahveyi hava sızdırmayan kapaklı bir kaptaki saklamak müşterilerinize aromasını kaybetmemiş ve taze kahve sunma imkanı verir ve müşteri memnuniyetinizi artırır. Toz kahve haznesi maksimum 2 kg toz kahve depolayabilir.

DİKKAT! Maddi Hasar uyarısı : toz kahve haznesini gereğinden fazla doldurmamaktır. Gereğinden fazla kahveyi depolayan toz haznesinden akış boğazına öğütülmüş kahve kaçabilir bu da Değirmeninize maddi hasar verebilir. Lütfen kullanım şartlarını dikkate alın

DİKKAT –Maddi hasar tehlikesi

Parekende satışa yönelik kullanım için tasarlanmıştır. Cihazı maksimum 1 saat çalıştırdıktan sonra en az 10 dakika soğumaya bırakın.

Yaralanma UYARISI

Değirmen çalışırken çekirdek haznesine elinizi sokmayın ya da herhangi bir şeyle sepetteki çekirdek kahveye müdahale etmeyin. Öğütülmüş kahveyi toz kahve haznesinden almadan önce mutlaka motorun durmasını bekleyin.

Kahve değirmeninizin Bıçak Değişimi

Bıçakların değişmesi gereken durumlar ;


- 1- Değirmeninizin içine sert bir cisim kaçtıysa (para, çivi, civata gibi metallere)
- 2- Kahveyi çektiğinde kahveniz aşırı ısınıyorsa ya da kahveyi yakıyorsa
- 3- Kahveyi; ayarları doğru olmasına rağmen kalın çekiyorsa

Önemli Not: Değirmeninize sert bir cisim kaçtıysanız ya da bir başka anlatımla bıçaklarınızda iz varsa bıçak değişimi için değirmeninizin fabrikamıza gelmesi gerekmektedir.

Bunun dışındaki sebeplerden kaynaklanan kahve öğütme sorunlarında bıçak değişimini kendiniz yapmak istiyorsanız aşağıdaki talimatlara uyarak bıçak değişimini yapmalısınız.

Bıçak değişimi Talimatı:

- 1 - Bıçak değişimi için 4 ve 5 alyan, 8 ve 13 anahtar, 2 adet düz tornavida, 1 adet yıldız tornavida , kullanılmamış küçük boya fırçası temin etmelisiniz.
- 2- Yıldız tornavida ile civataları sökerek motor muhafaza kapağını çıkarın.
8 anahtar ile Toz haznesine öğütülen kahvenin akmasını sağlayan alt akış boğazını sökün
13 anahtar ile kama kanalı vidasını yarıya kadar gevşetin.
- 3- Ayar topuzunun etrafındaki 4 adet civatayı 5 alyan yardımı ile çıkarın

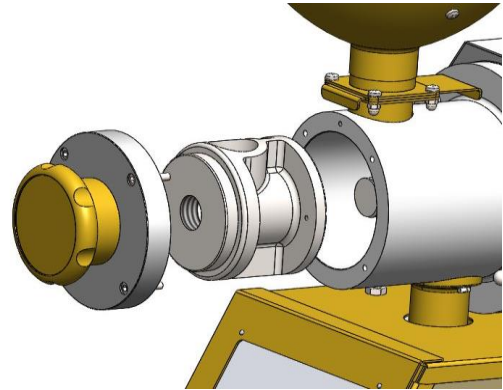

4- Tüm civataları çıkardıktan sonra ayar makarasını sağa doğru dış gövdeden ayrılana kadar çevirin. Düz tornavidaları iki yandan kendinize doğru baskı yaparak iç gövdenin dışa doğru biraz çıkmasını sağlayın. İki elinizle tutarak kendinize doğru çekerek çıkarın. Çıkardığınız iç gövdeyi ayar makarası altta kalacak şekilde düz bir zemin üzerine koyun. Bıçak üzerindeki kahve tozlarını fırça yardımı ile temizledikten sonra civatalarını 4 alyan ile sökün ve bıçağı çıkarın. Bıçağın çıktığı zemini üzerinde kahve tozu kalmayacak şekilde fırça yardımı ile temizleyin ve yeni bıçağı bıçak zeminine oturtup bıçağı doğru taktığınızdan emin olduktan sonra 3 adet vidayı karşılıklı sıkın.

5- Değirmenin üzerinde ki diğer bıçağı çıkarmak için 2 adet 13 anahtar ile dış gövdeyi sökün ve kenara alın. Motor üzerinde kalan bıçağı , bıçak üzerindeki kahve tozlarını fırça yardımı ile temizledikten sonra 4 alyan ile bıçağın civatalarını sökün ve bıçağı çıkarın. Yine Bıçak zeminini temizleyerek yeni bıçağı aynı işlemlerle takın.

6- Dış gövdenin motora oturduğu yüzeyi ve motorun yüzeyini kahve tozu kalmayacak şekilde fırça yardımı ile temizleyin. Dış gövdeyi motora iki adet 13 anahtar ile civataları çapraz sıralama ile sıkarak sabitleyin.

7- İç gövdeyi üst deliğe paralel olacak şekilde ve alttaki kama kanalı alttaki civataya paralel olacak şekilde dış gövdeye takın. Altındaki kama kanalı civatasını 13 anahtar ile sıkın. Sıktıktan sonra yarım tur geri alın. Ayar makarasını sola doğru kapak gövdeye oturana kadar çevirin ve derece etiketi yukarı gelecek şekilde ayarlayarak 5 alyan yardımı ile 4 adet civatayı çapraz sıralama ile sıkın. Topuzun sağa ve sola döndüğünden emin olduktan sonra ayar makarasını sonuna kadar sola çevirin. Değirmeni çalıştırın. Yavaş bir şekilde bıçak sesi gelene kadar ayar makarasını sağa doğru çevirin. Bıçak sesi duyulunca ayar makarasını bir çizgi kadar sola alın. (ayrıntı için bıçak ayarı bölümüne bakın) Bıçak ayarını yaptıktan sonra alt çıkış boğazı civatalarını 8 anahtar ile dış gövdeye sabitleyin. Son olarak Motor muhafaza kapağını yıldız tornavida ile değirmene sabitleyin.

Temizleme



TEHLİKE- Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

***Kahve değirmenini ve fişini asla suya sokmayın, Elektrik çarpması riski oluşturabilir.**



Yaralanma UYARISI

***Cihazı temizlemeden önce elektrik fişini mutlaka prizden çekin.**

DİKKAT - Maddi hasar UYARISI : Değirmeninizi temizlemek için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.

1- Fişi prizden çekin. Çekirdek haznesinin kapağını çıkarın. Kalan kahve çekirdeklerini çekirdek haznesinden boşaltın. Çekirdek haznesini Üst akış boğazından yukarı çekerek cihazdan çıkarın.

2- Çekirdek haznesini çizmemek için yumuşak bir nemli bez ile temizleyin ve nemli kalmayacak şekilde temiz ve yumuşak bir bez ile kurulayın.

3- Cihazın dış yüzeyini hafif nemli bir bez ile silin. Toz kalıntılarını kuru bir bez ile de silebilirsiniz. Toz haznesini nemli bir bez ile deterjan kullanmadan temizleyiniz ve ardından kuru bir bez ile nemli kalmayacak şekilde kurulayın.

4- Çekirdek haznesini çizmemek için, yumuşak bir bez ve deterjan ile

5- Çekirdek haznesini üst akış boğazına tekrar takın ve içine kahve çekirdeklerini doldurun. Çekirdek haznesi kapağını kapatın.

Uyarı: Cihazı tekrar çalıştırmadan önce tüm parçaların iyice kurduğundan emin olun.

Tıkanıklık giderme:

Çekirdek haznesinde kahve varsa onları boşaltın, çekirdek haznesini çıkarın. Ayar Makarasını çevirebildiğiniz kadar sola doğru tamamen çevirin. Üst akış boğazından içeriye doğru ve alt akış boğazından içeriye doğru kompresör yardımı ile hava vererek içeride kalan kahve tozlarını iyice dışarıya çıkmasını sağlayın. Bıçakların arasında kahve tozu kalmadığına emin olduktan sonra kahve öğütme ayarını yapıp değirmeninizi kullanın. Tıkanıklık bu şekilde giderilemiyorsa ya da ayar makarası sola doğru hiç kıpırdamıyorsa Değirmeninizi mutlaka fabrikaya gönderin.

Teknik bilgiler

Model No: ODC-10

Şebeke gerilimi: 220 V- 50 Hz Tek Faz

Güç: 1,1 KW

Doldurma miktarı:

Çekirdek haznesi : 3 kg

Toz kahve haznesi: 2 kg

Üretici Ünvanı: Öztürkbay Değirmenleri- Yavuz Öztürkbay

Ürün geliştirme çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

www.ozturkbay.com